



Pistolets automatiques



MODELES:
«F» Sport et «F» Target
Calibre 22 m/m.

STAR, BONIFACIO ECHEVERRIA, S.A. EIBAR ESPAGNE

INSTRUCTIONS POUR LA MANOEUVRE DU PISTOLET AUTOMATIQUE STAR CALIBRE 22

Pour enlever le chargeur.—Tenir le pistolet de la main droite et pousser avec le pouce le bouton latéral qui se trouve près de la détente du pistolet. Le chargeur de lui même sortira de sa place.

Pour remplir le chargeur.—Prendre le chargeur dans la main gauche et une cartouche dans la main droite, appuyer le culot de la cartouche sur l'élevateur du chargeur, baisser celui-ci et faire glisser la cartouche sous les bords refermés du chargeur.

Pour mettre les autres cartouches, procéder de même mais avec soin d'appuyer le culot des cartouches sur la balle de celle qui se trouve déjà dans le chargeur. Répéter cette opération jusqu'à ce que les cartouches qui doit contenir le chargeur soient introduites, ce qui se voit très bien par l'ouverture latérale du chargeur.

Pour replacer le chargeur, introduire celui-ci dans le pistolet et le pousser bien à fond ayant soin qu'il soit bien fixé par le bouton latéral d'accrochage.

Pour charger le pistolet.—Prendre le pistolet dans la main droite en l'inclinant légèrement à gauche, prendre entre le pouce et l'index de la main gauche les parties dentelées latérales de la glissière, tirer en arrière jusqu'à la limite extrême et le chien-percuteur se placera de lui même dans la position de tir.

Lâcher le verrou-glissière, lequel dans son mouvement récupérateur entrainera la première cartouche du chargeur dans la chambre du canon, qui se fermera d'elle même, et le pistolet est alors prêt pour le tir.

Pour faire feu.—Tenir le pistolet bien en main. Presser à fond la détente, le tir partira, le recul provoqué par la déflagration de la cartouche fera reculer le verrou-glissière ce qui provoquera l'extraction de la douille.

Aussitôt que le verrou atteigne le but de sa course, le ressort récupérateur se comprime et sa immédiate distension remet le verrou dans sa position normale tout en introduisant une seconde cartouche dans la chambre du canon.

Il suffit de nouveau presser sur la détente pour librer le chien-percuteur du cran d'arrêt frappant l'aiguille de percussion qui provoque le départ du tir, avec renouvellement de tous les mouvements antérieurement décrits, et cela autant de fois qu'il reste de cartouches dans le chargeur.

A chaque tir il est indispensable de laisser la détente libre pour permettre son retour à la position normale.

Sûreté—Quand on monte le chien-percuteur pour le mettre dans la position de tir, il est retenu par la pointe supérieure de la détente-d'armement qui se engage dans le cran du percuteur. Comme le levier de sûreté se trouve en position d'être atteint par le pouce, quand on a l'arme bien en main, on presse la crête en la poussant doucement vers le haut, elle cède très facilement dans cette direction. L'arme se trouve alors dans la position de complète sûreté. En pressant la crête dans le sens inverse, c'est à dire, vers le bas, l'arme se trouve dans la position de tir.

Il est prudent quand l'arme est chargée et le chien-percuteur en position de tir d'avoir toujours la crête en position de sûreté et la déplacer seulement au moment du tir. Ainsi on évite absolument tout accident fortuit.

Crans d'arrêt.—Les chiens-percuteurs de nos pistolets ont deux crans d'arrêt. Quand le chien-percuteur est armé il est accroché au deuxième cran, pour le décrocher appuyer sur la détente en ayant soin de retenir le chien avec le pouce de la main droite, sans quoi le tir partirait, lâcher aussitôt la détente et le chien se placera de lui même dans le premier cran, qui est celui de sûreté. Pour faire feu, armer de nouveau le chien et pousser librement sur la détente.

Le premier cran de sûreté est aussi pour empêcher que le coup de feu puisse partir fortuitement, si par un accident quelconque le chien se trouvant en position de tir se décrochait du deuxième cran, il s'ensuivrait automatiquement arrêt para le premier cran de sûreté.

Les pistolets "STAR" depuis le début de leur fabrication, ont toujours eu le chien extérieur, ce qui présente tous les avantages de sûreté et en plus permet de se rendre compte quand le pistolet est armé, même dans la plus grande obscurité.


Pour décharger le pistolet.—Enlever le chargeur comme il est déjà indiqué. S'il reste une cartouche dans la chambre du canon, soutenir l'arme avec la main droite, en ayant bien soin de ne pas toucher avec les doigts la détente, tirer vivement en arrière le verrou-glissière comme déjà indiqué, et la cartouche se trouvera éjectée en dehors de l'arme.

Démontage et montage.—Des pièces pour nettoyage et entretien du pistolet:

1. Enlever le chargeur.
2. Armer le chien-percuteur.
3. Presser avec le pouce de la main droite le bouton latéral qui se trouve en dessous du verrou-glissière, avec la main gauche tirer le verrou-glissière vers le haut, et la glissière sortira ainsi des filets de la carcasse du pistolet, sortir la glissière par devant, vers la bouche du canon. Ainsi démonté on peut aisément faire un bon nettoyage du canon et de tous les endroits à nettoyer, il suffit, pour cela, passer l'écoubillon trempé d'huile et vaseline.


Pour monter le pistolet opérer en ordre inverse.

Pièces du pistolets STAR cal. 22 modèles F-Sport et F-Target

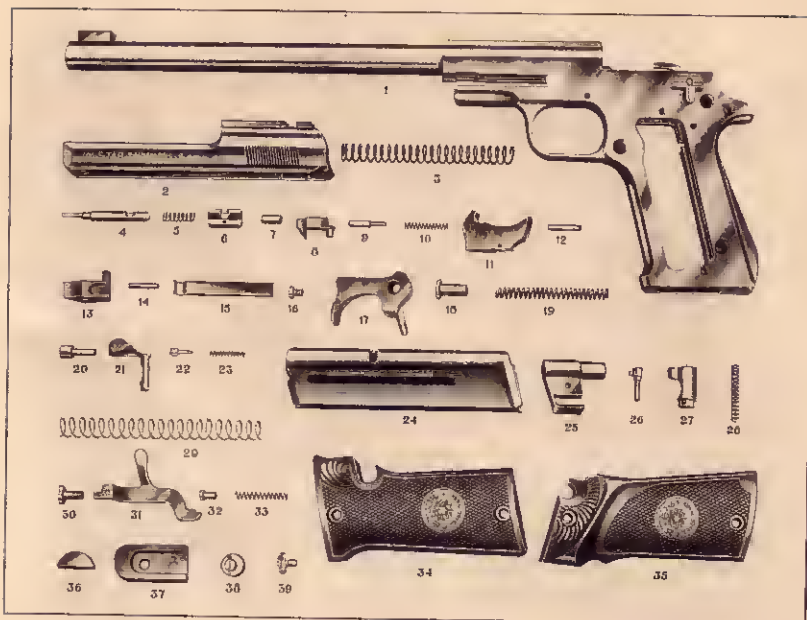


Nomenclature du pistolets STAR cal. 22 modèles F-Sport et F-Target

F-S et F-T	1 Carcase avec canon.	F-S et F-T	21 Sûreté.
Id.	2 Glissière (Verrou).	Id.	22 Piston de la même.
Id.	3 Ressort récupérateur de la glissière.	Id.	23 Ressort de la même.
Id.	4 Aiguille de percussion.	Id.	24 Chargeur
Id.	5 Ressort de la même.	Id.	25 Élévateur des cartouches
Id.	6 Point de mire (Haussé).	Id.	26 Cheville du dent d'arrêt.
Id.	7 Boulon de l'aiguille de percussion.	Id.	27 Dent d'arrêt du chargeur.
Id.	8 Extracteur.	Id.	28 Ressort de la cheville.
Id.	9 Boulon du même.	Id.	29 Ressort du chargeur.
Id.	10 Ressort du même.	Id.	30 Vis des plaquettes.
Id.	11 Détente.	Id.	31 Bielle détente-gâchette.
Id.	12 Tourillon de la même.	Id.	32 Piston de la détente
Id.	13 Gâchette.	Id.	33 Ressort de la même.
Id.	14 Tourillon de la même.	Id.	34 Plaquette droit.
Id.	15 Ressort de la même.	Id.	35 Plaquette gauche.
Id.	16 Vis du point de mire et guidon.	Id.	36 Guidon
Id.	17 Chien-percuteur.	Id.	37 Pied du chargeur.
Id.	18 Tourillon du même.	Id.	38 Engâgement du pied du chargeur.
Id.	19 Ressort du même.	Id.	39 Bouton-pousseur du même.
Id.	20 Piston du ressort du même.		

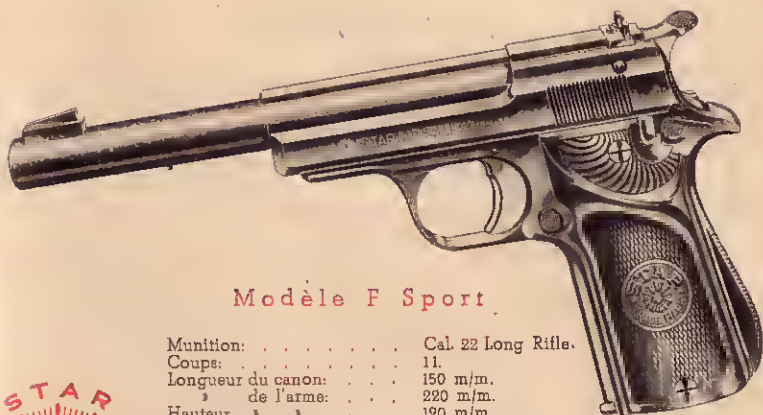

Modèle F Sport

Munition:	Cal. 22 Long Rifle.
Coups:	11.
Longueur du canon:	150 m/m.
» de l'arme:	220 m/m.
Hauteur » » :	120 m/m.
Poids	742 grammes.
Grosseur du poignée:	27 m/m.
Distance entre la hausse et le guidon:	166 m/m.
Guidon et Hausse réglables.	

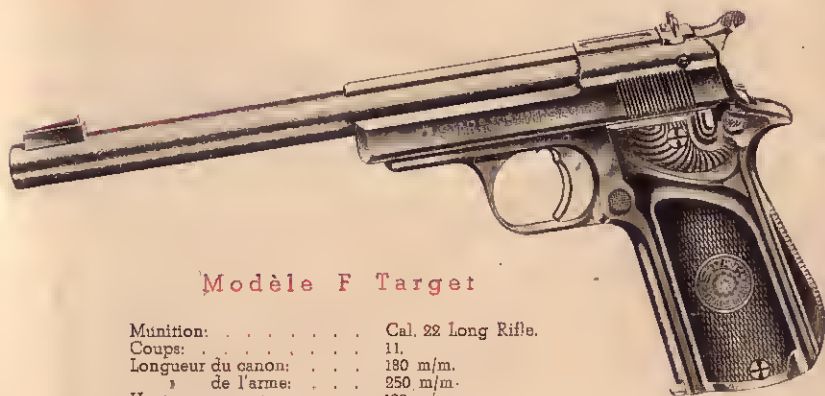

Modèle F Target

Munition:	Cal. 22 Long Rifle.
Coups:	11.
Longueur du canon:	180 m/m.
» de l'arme:	250 m/m.
Hauteur » » :	120 m/m.
Poids	780 grammes.
Grosseur du poignée:	27 m/m.
Distance entre la hausse et le guidon:	196 m/m.
Guidon et Hausse réglables.	